



# ODIN MASKIN AS

*Alle varianter i*

- OLJEUTSKILLERE
- FETTUTSKILLERE
- OLJETANKER
- KLOAKKRENSEANLEGG

Hovedkontor, produksjon og service:

**ODIN MASKIN AS**

P.b. 30, Sørkilen 8, 1620 Gressvik

Telefon 69 36 17 70

E-mail: [epost@odin-maskin.no](mailto:epost@odin-maskin.no)

[www.odin-maskin.no](http://www.odin-maskin.no)

F.nr.: NO 935 152 585 MVA

## MONTERINGSINSTRUKS SUK-R rektangulær oljeutskiller


Oljeutskilleren plasseres på et plant gulv i vater.

Tilkoble inn- og utløpsrør.

### Lufting av oljeutskiller

Til lufting benyttes 2" galvanisert rør som føres minst 4 meter over terreng.

Lufterøret avsluttes med luffehette eller 180 graders bend med sikkerhetsnett.

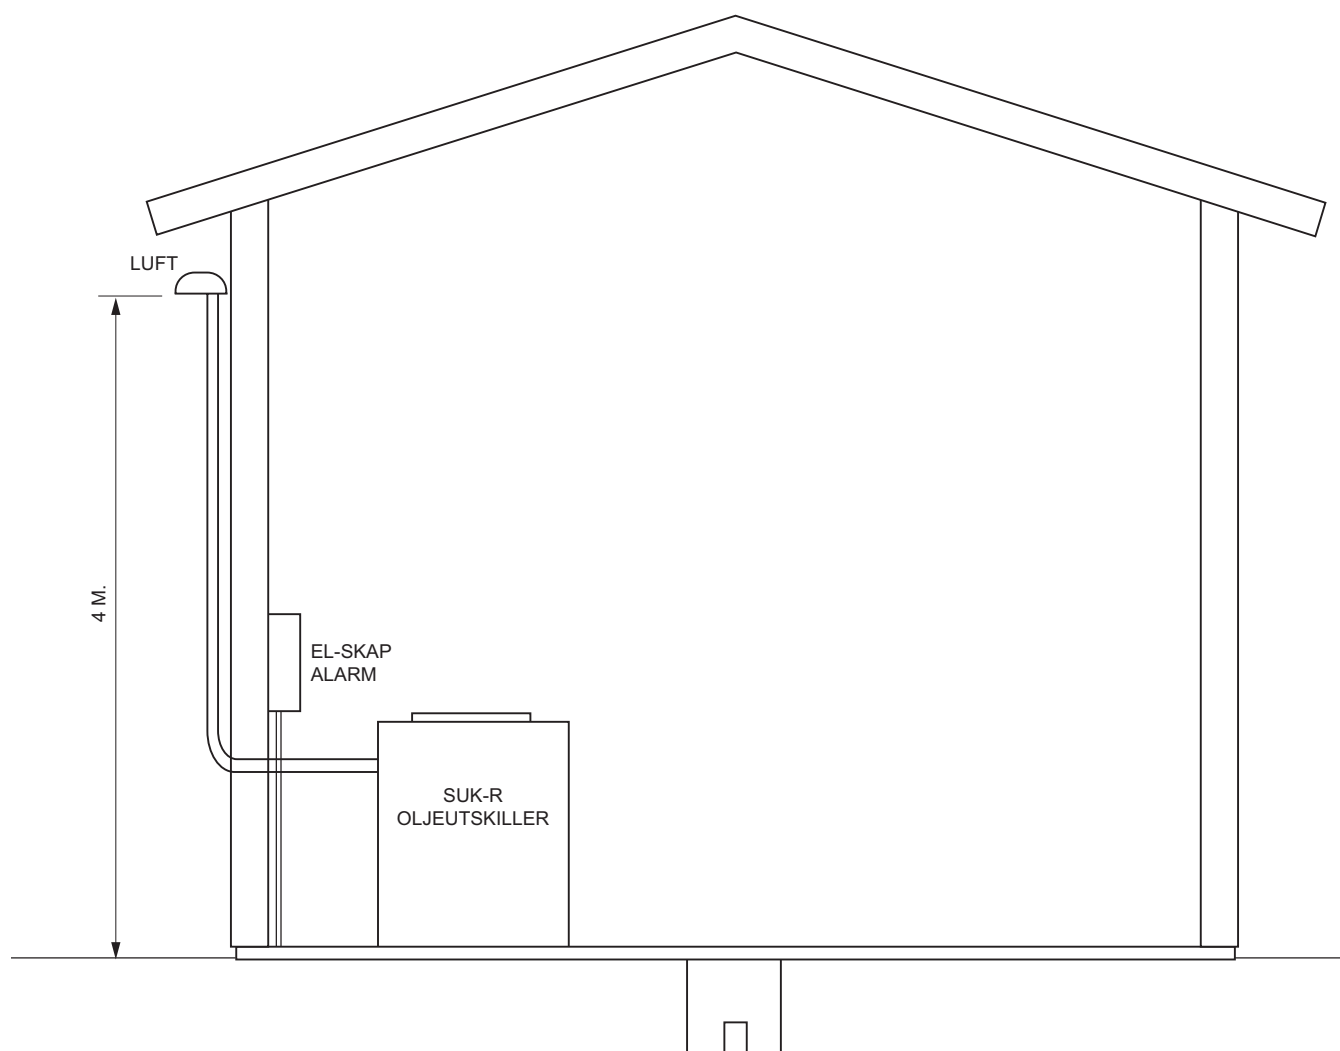

TEKNISK MILJØVERN

OLJE- OG FETTUTSKILLERE

RENSEANLEGG

OLJETANKER