



# Slamtømmingsinstruks Odin gråvannsrenseanlegg

**GJELDER FOR: ODIN GVR-1 GRÅVANNSRENSEANLEGG  
ODIN GVR-2 GRÅVANNSRENSEANLEGG**

**Odin GVR-1** består av én tank.

KUN det midterste kammeret i tanken, som er slamavskilleren, tømmes og spyles rent. Det inneholder ca. 180 liter med våtslam fra gråvann.

Dersom det ikke kan tømmes med slamsugebil kan Odin levere slamposer som eier selv kan skifte 1 gang pr. år.

**Odin GVR-2** består av to tanker.

Den første tanken, som er slamavskilleren, tømmes og spyles rent.

Den inneholder ca. 2.000 liter med våtslam fra gråvann.

**Anbefalt tømmefrekvens:**

**GVR-1: Hvert år.**

**GVR-2: Hvert 2. år.**

*NB! Pass på at låsesplinter blir satt tilbake på lokkene. Dersom disse mangler, må anleggseier eller Odin Miljø gis beskjed umiddelbart.*

**Tilbakefylling av vann**


Helårs-bruk av anlegget:

Slamavskiller etterfylles med RENT VANN.

Anlegg som tømmes for sesongen:

Slamavskiller etterfylles IKKE med vann.

**Slamavskiller**

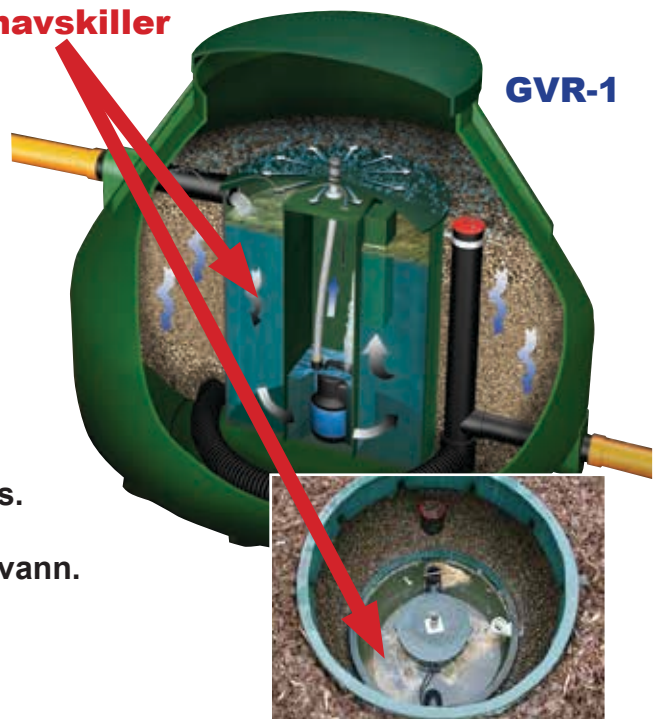

**GVR-2**

